

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TROUBLESHOOTING


There are several things to look for if your trimmer fails to operate:

1. Be sure the trimmer is turned ON.
2. Make sure that the battery is properly placed in the battery compartment. Test the battery to be sure it is working.
3. Check the blades to see if they are clogged with hair clippings; if so, use a cleaning brush to remove hair.
4. If the trimmer still fails to operate, take or send it to a Conair Service Center (see warranty procedure and addresses).

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

OPERATING INSTRUCTIONS

This trimmer is equipped with a light. The light makes it easy to see the hairs in your nostrils or ears. The light will come on when you switch the trimmer to the ON position. This light cannot be replaced; please do not attempt to remove it.

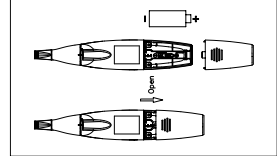

1. Remove the battery cover at the back of the unit by pulling straight down.
2. Being careful not to bend the clips, insert the negative end of the battery first, so it will slip easily into position.
3. Return the battery cover to its original position by pushing it into place.

TAKING CARE OF YOUR TRIMMER

DUAL BLADE TECHNOLOGY

Trims with 2x the precision and 2x the cutting action. Two cutting blades work at once to ensure a clean, close and even trim.

BLADE CARE


Because the trimmer blades are precision made for a very special use, they should always be handled with care. Each time you finish using the trimmer, take a cleaning brush and brush away any loose hair that has collected in the blades.

TO CLEAN YOUR TRIMMER

Make sure trimmer is off.

1. To remove the trimmer head for cleaning, turn the head counter-clockwise until the "I" mark aligns with the "arrow" mark, then lift the head gently (Fig. 1).
2. **Only rinse the head under water (Fig. 2). For proper functioning of the unit, the handle cannot touch or be immersed in water.**

3. After cleaning, make sure to shake-dry the head before replacing it on the body.
4. To reassemble the head on the body, align the "I" mark on the head with the "arrow" mark on the body and then turn clockwise until the "I" mark aligns with the "circle" mark on the body (Fig. 3).



NE1 NOSE/EAR TRIMMER



LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on the back, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at
www.conair.com/registration
Patent Pending

©2013 Conair Corporation
Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

13PG000911

IB-12721

Model NE1



LIGHTED NOSE/EAR TRIMMER



Instruction Booklet

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction booklet carefully before using.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

There are several things to look for if your trimmer fails to operate:

Si su aparato no funcionase correctamente:

1. Asegúrese de que el aparato esté encendido.
2. Asegúrese de que la pila esté debidamente instalada. Cerciórese que la pila no está agotada.
3. Revise las cuchillas y límpielas si fuera necesario, usando el cepillo de limpieza provisto.

4. Si esto no soluciona el problema, regrese el aparato a un centro de servicio autorizado (véase la información de garantía).


PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Este aparato está equipado con una luz que hace que sea fácil ver el pelo en las narices o las orejas. La luz se encenderá automáticamente al encender el aparato. Esta luz no puede ser reemplazada. No intente retirarla.

1. Para instalar la pila abra el compartimiento de la pila ubicado en la parte trasera del aparato.

2. Introduzca el polo negativo primero, teniendo cuidado de no doblar las patas de contacto.

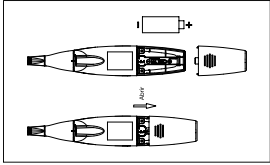

3. Cierre el compartimiento de la(s) pila(s).
4. Para encender el aparato, deslice el interruptor hacia arriba (ON).
5. Para apagar el aparato, deslice el interruptor hacia abajo (OFF).
6. No utilice pilas que no sean del tamaño o de la potencia indicada para uso con este aparato.
7. Reemplace la(s) pila(s) muerta(s) sin demora.
8. Limpie los contactos del aparato y los de la(s) pila(s) antes de instalarlas.
9. Siempre respete los signos de polaridad (+/-) al instalar la(s) pila(s).

10. Retire las pilas si no va a usar el aparato durante un largo período de tiempo.

11. Retire las pilas usadas sin demora.
12. Guarde las pilas nuevas en su paquete original, lejos de los objetos de metal, los cuales podrían provocar un cortocircuito. Nunca cortocircuite las pilas.

13. Nunca tire las pilas al fuego, excepto mediente incineración controlada. Esto podría causar una explosión. Nunca intente cargar una pila no recargable. Esto podría presentar un riesgo de pérdida de electrolito, incendio o explosión.

*** El NE1 requiere 1 pila AA (no incluida).** Le aconsejamos que utilice pilas alcalinas, las cuales son más duraderas. Retire la pila al final de su vida útil o si no va a usar el aparato durante un largo período de tiempo. Esto prolongará la vida de su aparato.

MANTENIMIENTO DE SU CORTADORA

JUEGO DE CUCHILLAS CON DOS CUCHILLAS
Proporciona un corte 2x más preciso y 2x más rápido. Las dos cuchillas trabajan simultáneamente para proporcionar un corte al ras suave, preciso y uniforme.

LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS

Las cuchillas de su aparato fueron diseñadas con precisión para un uso específico, y deben recibir un cuidado muy especial. Limpie las cuchillas después de cada uso con el cepillo de limpieza provisto.

LIMPIEZA




Asegúrese de que el aparato esté apagado.

1. Para remover el cabezal, gírelo en sentido antihorario hasta que la marca "1" coincida con la flecha (Fig. 1) y jale suavemente el cabezal.


2. Enjuague el cabezal en agua corriente (Fig. 2). No permita que el cuerpo del aparato tenga contacto con agua.

3. Después de limpiar el cabezal, sacúdalo para secarlo y vuelva a instalarlo.

4. Vuelva a instalar el cabezal, haciendo coincidir la marca "1" con la flecha. Para sujetar el cabezal, gírelo en sentido horario hasta que la marca "1" coincida con el círculo (Fig. 3).



CORTAPELO PARA NARIZ/OREJAS NE1

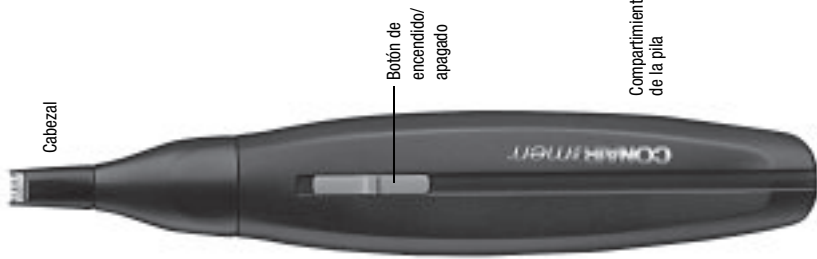

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$3.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos

Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Manual de

instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

Patente en trámite

©2013 Conair Corporation
Centro de servicio
Service Department
Conair Corporation
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

13PG000911

IB-12721

Modelo NE1



CORTAPELO PARA NARIZ/OREJAS CON LUZ

